

如何安裝V5-Cell濾網

更換舊的濾網

請注意：碳塵可能導致污漬或刺激雙手。請您戴上手套並於使用後清洗雙手。

1. 切斷電源，並拆掉兩條鎖臂。




2. 卸下頂蓋，將頂部外殼提起。



3. 將舊的濾網從外殼中取出。




4. 將新的濾網放入外殼中。"TOP"標籤必須向上。

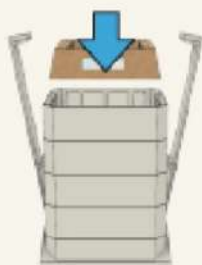

5. 重新安裝外殼和頂蓋。



6. 安裝鎖臂，並重新連接電源。

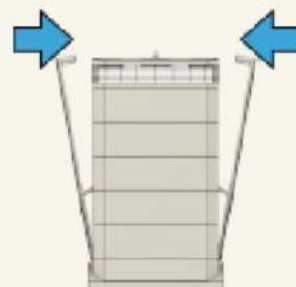

重置濾網壽命計數器

1. 按 **MENU** 按鈕 7 次，直至顯示 **NEW FILTER**。



NEW FILTER

2. 按住 **ENTER** 按鈕，直至出現閃爍的游標。

3. 按住 **▲** 按鈕，直至顯示 **V5-Cell** 或數字 2。



NEW FILTER:
V5-Cell

4. 按下 **ENTER** 按鈕。

5. 在藍色顯示屏上，紅色 **V5-Cell** 提示燈將會閃爍。



如果指示燈正確地閃爍，請按 **ENTER** 確認。否則請按 **MENU** 取消，然後從步驟 1 重新開始。

NEW FILTER
E=YES M=Cancel