


如何安裝HyperHEPA濾網

更換舊的濾網

1. 切斷電源，並拆掉兩條鎖臂。

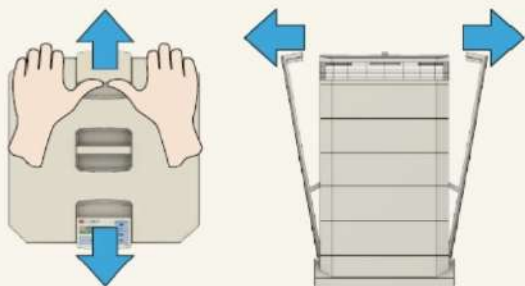

2. 卸下頂蓋，將頂部外殼提起。



3. 將舊的濾網從外殼中取出。



4. 將新的濾網放入外殼中。"TOP"標籤必須向上。



5. 重新安裝外殼和頂蓋。



6. 安裝鎖臂，並重新連接電源。



重置濾網壽命計數器

1. 按 **MENU** 按鈕 7 次，直至顯示 **NEW FILTER**。
2. 按住 **ENTER** 按鈕，直至出現閃爍的游標。
3. 按住 **▲** 按鈕，直至顯示 **HyperHEPA** 或 **HyperHEPA** 的數字#。
4. 按下 **ENTER** 按鈕。
5. 在藍色顯示屏上，紅色 **HyperHEPA** 提示燈將會閃爍。如果指示燈正確地閃爍，請按 **ENTER** 確認。否則請按 **MENU** 取消，然後從步驟 1 重新開始。

